

PRT・PMT型用生地搬送ベルト交換方法

作業を行う前に必ず機械のコンセントを抜いて下さい。また、危険防止のため軍手を着用して下さい。

(写真では解説の為、素手で作業を行っております)



写真はPMT型ですが、PRT型も作業工程は同じです。

ベルト交換作業中は怪我をしないよう十分にご注意下さい。また、交換作業に自信の無い場合または、危険と感じる場合には専門業者にご依頼下さい。

この作業に使用する工具類

軍手
六角レンチ


各部名称

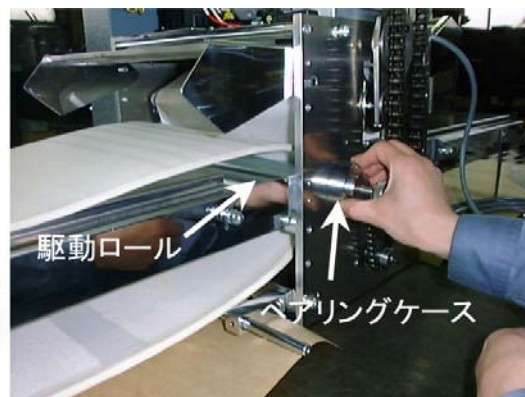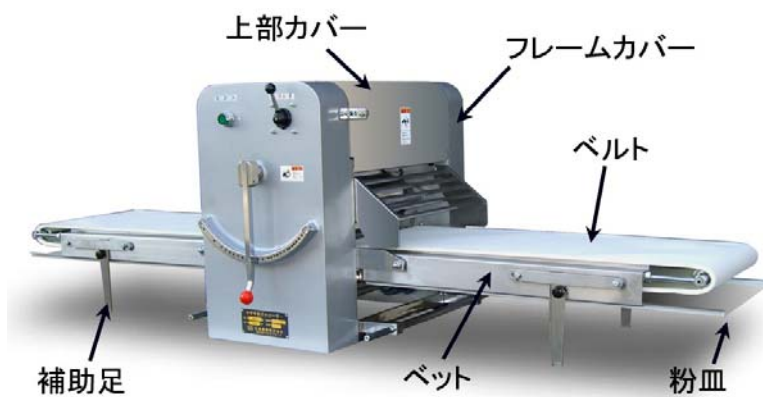

交換手順



1. 機械が停止していること、コンセントを抜いてあることを確認の後、上部カバーを外します。上部カバーはPRT型は固定しているネジをはずして下さい。PMT型は下側を広げながら上に上げれば外れます。また、ベルトの張り調整を十分に緩め、粉皿は抜き取っておいて下さい。

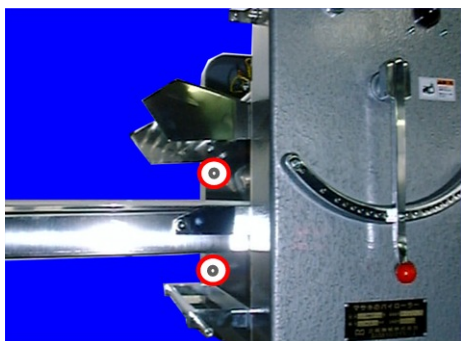

2 後ろ側のフレームカバーを止めているボルト左右2本ずつ、計4本(写真の○の位置にあります)を外します。ボルトを全て外しますとカバーが倒れる、または落下する恐れがありますので、カバーを押さえながら作業して下さい。



3.ベアリングケースを外します。キャップボルト3本で固定されています。
ベアリングケースが外れたらベットを跳ね上げた状態にします。



ベットを跳ね上げた状態




4.駆動ロール（ベルトを回している軸）を外します。ベアリングカバーを外した穴に駆動ロールを通すようにして抜き取ります。
駆動ロールが抜け難い場合は、ロールを少し揺すり先端を抜くようにします。駆動ロールの先端が抜けたのに上手くとれない場合は、ベルトの裏のゴムが駆動ロールに当たってないかを確認して下さい。
狭い場所に手を入れ込んで作業するので、怪我をされないように注意して作業を進めて下さい。

写真は解説のためベット・ベルトは外してあります



5.駆動ロールを外したら、ベルトと一緒にベット（テーブル）を外します。

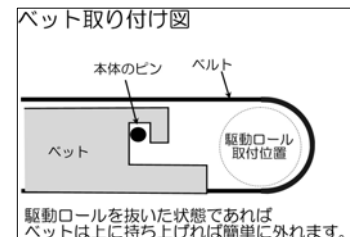

6.ベットを立てて置き、ベルトを外します。補助足などにベルトや手を引っ掛けないようにご注意ください。

ベットを掃除した後に、新しいベルトに交換します。

取付は逆の手順で行って下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい

マサキ

正城機械株式会社

TEL 048(974)3121(代)

FAX 048(975)8576

<http://www.masakikikai.com>